# NightHunter LM305

# 取扱説明書・保証書
# Landmark=JAPAN=

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

**危険** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が高い」と考えられる内容です。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

**注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性がある」と考えられる内容です。

## ご使用上の注意

**危険　火中に投じないでください。**

1.電池が消耗したときは、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れなどをおこし故障などの原因になります。
2.幼児の手の届かないところに保管してください。(特に電池にご注意ください。)
3.極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光に当たるところでの保管は避けてください。
4.本体を曲げたり、ひねったり、また分解しないでください。
5.お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。
6.本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

### ■付属充電池のご使用上の注意

#### 危険

- ●充電は専用の充電器を使用してください。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。
- ●火中に投入したり、加熱しないでください。
- ●電極を針金などの金属で接続したり、金属製の物と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- ●変形させたり、分解、改造をしないでください。
- ●電池内部の液が目に入ったときには、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。

#### 警告

- ●水や海水につけたり、電極部分を濡らさないでください。
- ●取扱説明書に記載している充電時間を経過後も充電が完了しない場合は充電をやめてください。
- ●外装チューブをはがしたり、キズをつけないでください。
- ●電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ●液漏れしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気付いたときは使用しないでください。
- ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ●電池を飲み込んだ場合、すぐに医師と相談してください。

#### 注意

- ●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- ●電池の電極が汚れたら乾いた柔らかい布でふき、電極をきれいにしてから使用してください。
- ●乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ●お買い上げ後、初めての使用や、長時間使用しなかった場合、かならず充電してください。
- ●長時間機器を使用しない場合は、電池の液漏れやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して、保管してください。
- ●電池の使用温度範囲は次のとおりです。この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

| | |
|---|---|
| 使用温度範囲 | −20℃〜+60℃(充電時0℃〜+45℃) |
| 保管温度範囲 | −20℃〜+60℃ |

- ●使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。
- ●直射日光の強いところや炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温の場所で使用放置しないでください。
- ●電池をお買い上げ後、初めて使用の際に、サビや発熱、その他異常と思われた時は使用しないで、㈱ランドマークジャパンにご連絡ください。

### ■付属充電器のご使用上の注意

#### 危険

- ●専用バッテリー以外は充電しないでください。乾電池や他の充電式電池を充電すると電池が液漏れ、発熱、破裂することがあります。また、直流電源として使用しないでください。発熱、発火の原因となります。
- ●お手入れの際は必ずACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- ●水につけたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れたときには使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ●分解したり、改造しないでください。感電、発熱、発火、ケガをすることがあります。
- ●AC100V〜240Vの範囲の電圧でご使用ください。範囲外の電圧で使用すると感電、発熱、発火、ケガの原因になります。また、電子変圧器などには接続しないでください。

#### 警告

- ●充電器本体に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

#### 注意

- ●電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート発火の原因になります。
- ●異常や不具合が起きたときは、電源プラグをコンセントから抜き、㈱ランドマークジャパンにご連絡ください。
- ●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜いて収納してください電源プラグを出したままにすると、ケガの原因になります。
- ●直射日光下や発熱体の近くで充電や放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ●重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液漏れ、破裂の原因になります。
- ●0℃〜45℃のところで充電してください。電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

# NightHunter LM305 取扱説明書・保証書

Landmark=JAPAN=

## ■各部の名称・充電池のセット方法

①テールキャップを開けて、電池をセットしてください。(+−の極性を正しくセットしてください)
②テールキャップを閉めてください。

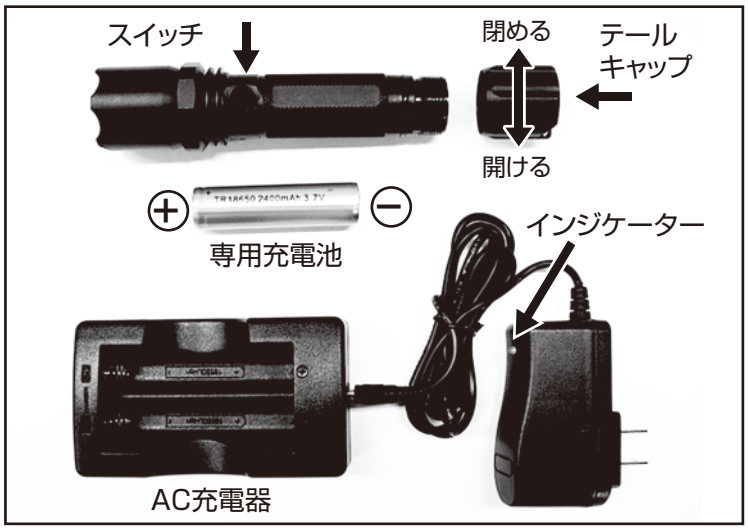


**専用電池**
**国産 保護回路付**
**リチウムイオン充電池18650**
**充電時間：約6時間**
**電池寿命：約500回**

⚠ **注意** 長期間使用しない場合は、50%ほどの充電容量で保管してください。

⚠ **注意** 初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、ご使用前に約10時間程度充電してください。

⚠ **注意** 使用済みの充電池の廃棄は、関係条例に沿い、処分してください。

## 充電池の交換時期

バッテリーは約500回の充電が可能ですが、満充電後、点灯時間が著しく減少した場合が充電池交換の目安です。交換する場合は、お買い上げの販売店にてお買い求めください。

## ■使用方法

スイッチを下図のように操作します。
点灯モード(High:100%):1回押す
点灯モード(Low:25%):2回押す(半押し)
フラッシュ点滅モード:3回押す(半押し)

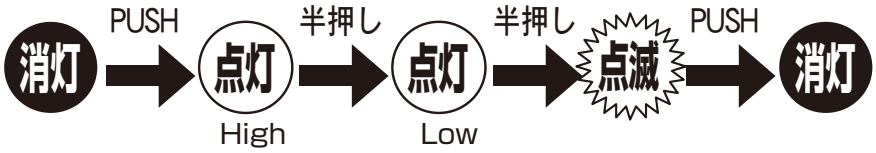


※半押しするごとに、点灯モードが変わります。

## ■電池の充電方法

①本体のテールキャップを開け、充電池を取り出します。
②(家庭用コンセントから充電する場合)
AC充電器のプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
③AC充電器に充電池をセットします。
(+−の極性を正しくセットしてください)
<充電器のインジケーター>
緑色LED→充電が完了すると点灯
赤色LED→充電中のみ点灯

⚠ **注意** ライト本体の差込口はDC(車載用)専用となります。

## ■仕様(本体)

| | | |
|---|---|---|
| 光源 | CREE XR-E LED×1個 | |
| 出力 | 5W | |
| 光束 | 200Lm(最大時) | |
| 照射距離 | 約100m(最大時) | |
| 使用電池 | 国産 保護回路付リチウムイオン充電池18650 | |
| 電池寿命 | 点灯 (High : 100%) | 約4時間 |
| | 点灯 (Low : 25%) | 約16時間 |
| | フラッシュ点滅 | 約8時間 |
| 本体サイズ | Φ35×長さ150mm | |
| 本体重量 | 約212g(電池含む) | |

## ■仕様(AC充電器)

| | |
|---|---|
| 電源 | AC100-240V(50Hz/60Hz) |
| 出力 | DC4.2V 1200mA |

## 保証書

本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。
お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社ランドマークジャパンに修理をご依頼ください。
(なお、修理のご依頼にかかわる諸掛り(交通費、送料など)は、お客様のご負担となります。)

| | |
|---|---|
| 型式：LM305 | 保証期間：本体お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日： 年 月 日 | |
| お客様名： | |
| ご住所： | |
| お電話： | |
| 販売店名：<br><br>住所：<br>電話： | |


***株式会社ランドマークジャパン*** 千葉県船橋市北本町1-17-25-104
TEL：047-421-0657
※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。


**お客様の個人情報のお取り扱いについて**

株式会社ランドマークジャパン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。
1．当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、法令に基づく　義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以　外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2．当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

### 保証規定

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2.修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、販売店または(株)ランドマークジャパンへご持参またはご郵送ください。
3.修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客様のご負担となります。
※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
4.保証期間内でも次の場合は保証対象外(有料修理)になります。
イ.盗難品。
ロ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
ハ.火災・地震・水害などの災害による故障。
ニ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
ホ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
ヘ.消耗品および付属品の交換
ト.本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。